


MONTAGE ANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS MANUEL DE MONTAGE

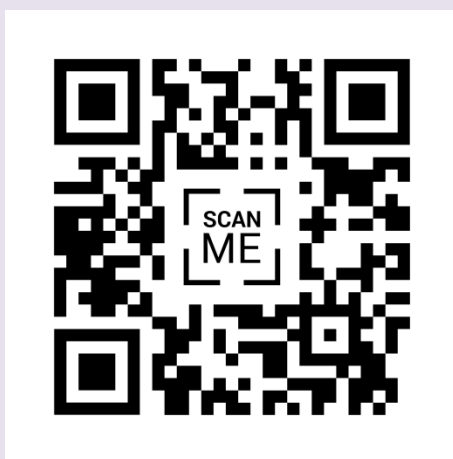

LM: 29000 19

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents / Contenu

Auspacken, Unpacking, Déballage

Modellart / model type / Type de modèle

Seite / Side / Page

4

Montagematerial, Assembly material, Matériel de montage

Modellart / model type / Type de modèle

Seite / Side / Page

5

Montage, Assembly, Montage

Modellart / model type / Type de modèle

Seite / Side / Page

17/18, 19/20, 21/22, 53/54, 55/56, 57/58, **Z87**

6 - 9

80, 81, 82, 85/86, 87/88, **Z87**

6 - 9

13/14, 17/18, 19/20, 21/22, 53/54, 55/56, 57/58,

10 - 12

80, 81, 82, 83/84, 85/86, 87/88,

10 - 12

71/72, 73/74,

13 - 14

Funktionskontrolle, Functional check, Contrôle du fonctionnement

Modellart / model type / Type de modèle

Seite / Side / Page

15 - 16

Demontage, Disassembly, Démontage

Modellart / model type / Type de modèle

Seite / Side / Page

32, 33/34, 35/36, 37/38, 60, 61, 62, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70

17

Montagezeit ca. --- Min.

Assembly time / Temps de montage

LM
29000 19



Datum

22.11.22

Version

2.2

Kürzel

HR

Seite

2/17

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents / Contenu

- Bei nicht vorschriftsgemäßer und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschaden keinerlei Haftung übernommen!
- Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal.
- Die Montageanleitung und demontierte Bauteile sollten aufbewahrt werden.
- Bei veränderter Zusammenstellung kann sich die Montagezeit verändern.
- Am Aufstellort muss für eine geeignete Unterlage gesorgt werden, damit bei der Montage der Bodenbelag nicht beschädigt wird.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie das Bezugsmaterial des Möbels nicht beschädigen.
- No liability can be assumed for personal injury or material damage in the event of incorrect and/or unprofessional assembly or improper use.
- We recommend that the assembly only be carried out by competent personnel.
- The assembly instructions and disassembled components should be kept for future reference.
- The assembly time may differ with a different configuration.
- A suitable underlay must be provided at the installation site so that the floor covering is not damaged during installation.
- During assembly, make sure that you do not damage the cover material of the furniture.
- Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages corporels ou matériels éventuels en cas de montage non conforme aux instructions et/ou inapproprié ainsi qu'en cas d'utilisation abusive.
- Nous recommandons de faire réaliser le montage par du personnel qualifié.
- Le manuel de montage et les pièces démontées doivent être conservés.
- Le temps de montage peut varier en cas d'assemblage différent.
- Merci de placer une protection de sol adaptée afin de ne pas endommager le sol pendant le montage.
- Faire attention de ne pas endommager le revêtement du meuble pendant le montage.

Montagezeit ca. --- Min.
Assembly time / Temps de montage

LM
29000 19



Datum	Version	Kürzel	Seite
22.11.22	2.2	HR	3/17

Auspacken, Unpacking, Déballage



- Verpackung mit einem nicht spitzen Gegenstand öffnen z.B. Folienschneider
- Open packaging with a device that is not pointed or sharp, e.g. a foil cutter
- Ouvrir l'emballage à l'aide d'un outil non-pointu (p.e. un découpe plastique)




Montagematerial, Assembly material, Matériel de montage



- In dem Zubehörkarton befinden sich FüÙe, Kufen und das Montagematerial je nach ihrer Zusammenstellung.
- Feet, runners and the assembly material can be found in the box of accessories depending on the configuration.
- Ce carton d'accessoires contient les pieds, les patins et le matériel de montage correspondant à la configuration du meuble.





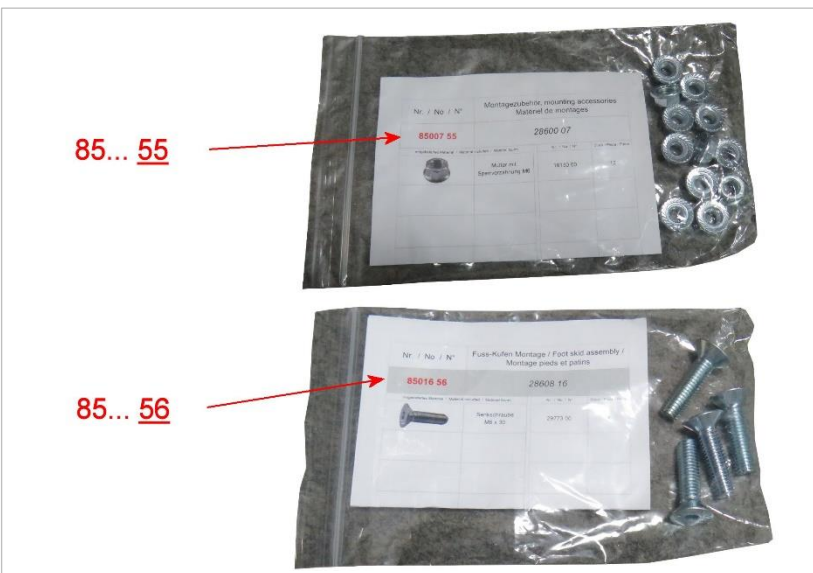


- Je nach Zusammenstellung ihrer Garnitur verändert sich das Montagematerial des Beipack Kartons.
- Die Fuss-Kufen Montageanleitung befindet sich in diesem Karton.
- The assembly material in the accessories box differs depending on the configuration of your furniture.
- The assembly instructions for the feet-runners can be found in this box.
- Le matériel de montage présent dans le carton d'accessoires varie en fonction de la configuration du meuble.
- La notice de montage des patins/pieds se trouve dans ce carton.




- Schrauben für die Montage der Elemente sind mit der Nummer **85...55** gekennzeichnet.
- Schrauben für die Fuss-Kufen Montage sind mit der Nummer **85...56** gekennzeichnet.
- Screws to assemble the elements are marked with the number **85...55**.
- Screws to assemble the feet-runners are marked with the number **85...56**.
- Les vis servant au montage des éléments sont identifiées par le numéro **85...55**.
- Les vis servant au montage des patins/pieds sont identifiées par le numéro **85...56**.

Montage, Assembly, Montage

mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni		Größe / Size / Taille	Nr. / No / N°	Montagezubehör, mounting accessories Matériel de montages
	Ansatzschraube	M8	11957 00	85003 55
	Sicherung	M10	29822 00	
	Motorbolzen	M10	11529 00	

mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni		Größe / Size / Taille	Nr. / No / N°	Stück / Piece / Pièce
	Stützfuß Ab einer Chassis breite Von 1,2 m	85 mm	12080 02	
	Wellpappe-Klotz Corrugated cardboard block Bloc de carton ondulé	240x160x55	14083 01	

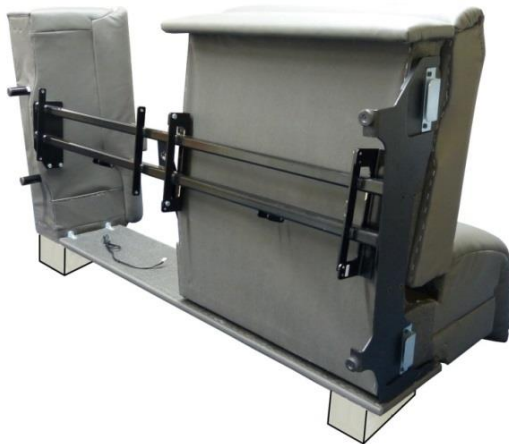


- Element auf den Rücken legen und die Wellpappe Klötze unterlegen.
- Für Montagevideo QR – Code Scannen.
- Put the element into the back, and place corrugated cardboard blocks beneath it.
- Scan the QR code for an assembly video.
- Positionner l'élément sur le dossier et placer les blocs de carton ondulé dessous
- Scanner le code QR pour voir la vidéo de montage.

Montagezeit ca. 20 Min.
Assembly time / Temps de montage


LM
29000 19



Datum	Version	Kürzel	Seite
22.11.22	2.2	HR	6/17

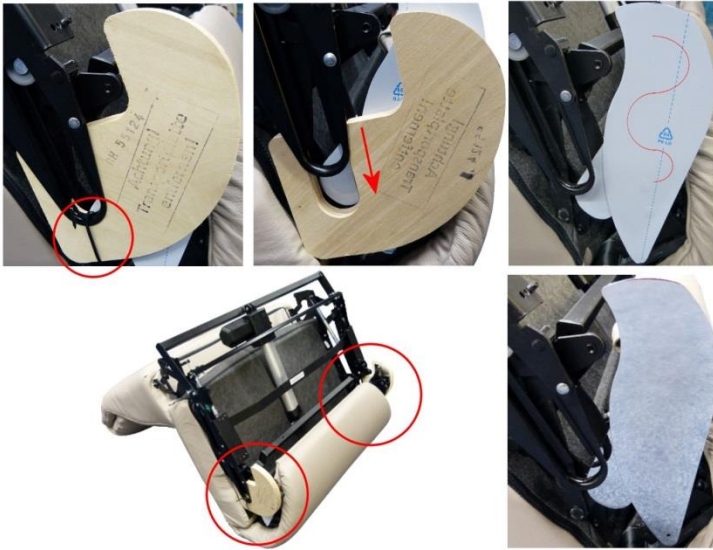


- Wenn vorhanden, Kabelbinder lösen und Transportplatte nach unten schieben.
- Schutzfolie entfernen
- Loosen cable ties, where present, and push transport plate down.
- Remove protective film
- Le cas échéant, retirer les serre-câbles et déplacer la plaque de transport vers le bas.
- Retirer le film de protection

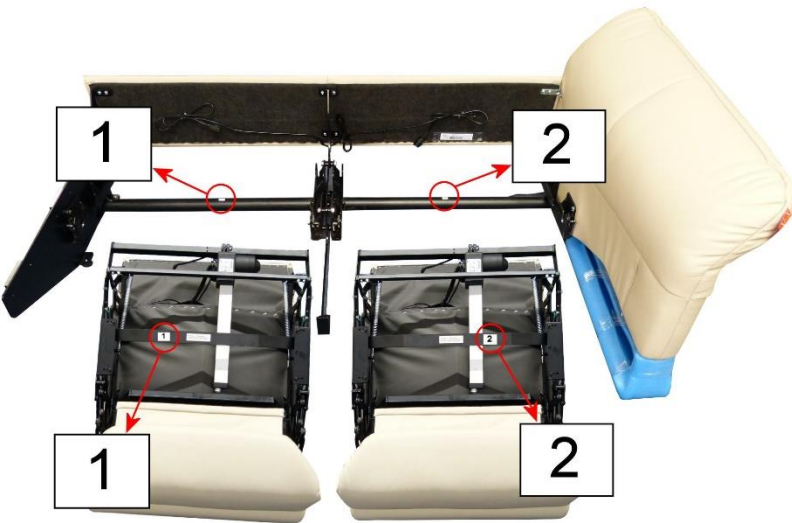


- Wenn vorhanden, die gleichen Aufkleber zum richtigen montieren beachten.
- If present, observe the related stickers for correct mounting.
- S'il y a lieu, observer les mêmes autocollants pour un montage correct.




- Sitzeinheit mit 2 Personen einhängen.
- Assemble seat element with 2 people.
- Accrocher l'élément d'assise à 2 personnes.

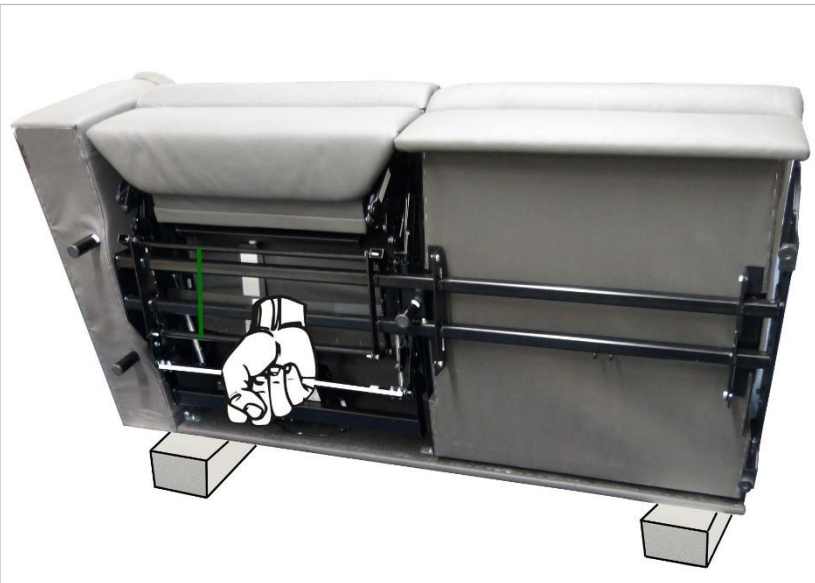


- Kabelbinder entfernen.
- Zur besseren Montage, Beschlag an der weiß markierten Strebe anfassen.
- Remove the cable ties.
- Grasp the mechanism by the white strut for easier assembly.
- Retirer l'attache de câble.
- Pour simplifier le montage, saisir la ferrure au niveau de l'entretoise marquée en blanc.

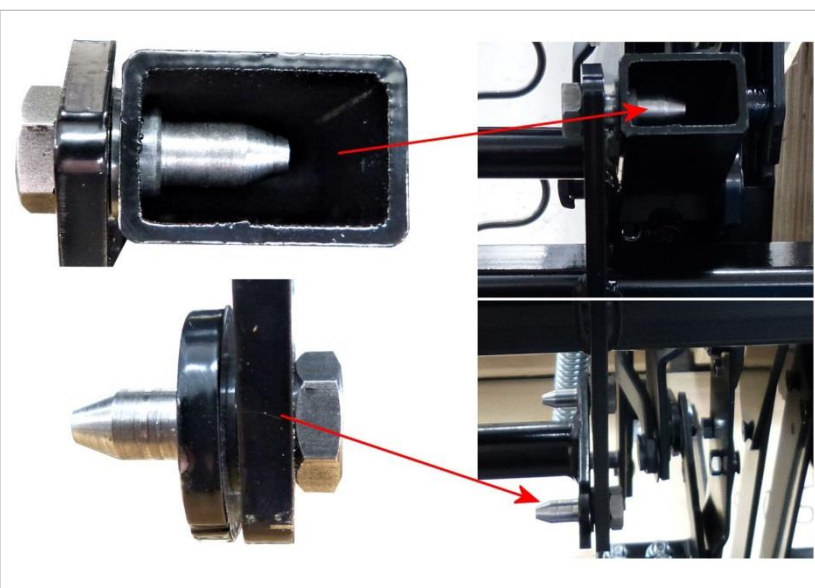


- Beim Vierkanteisen die Schraube von innen nach außen schrauben.
- Beim Rundeisen die Schraube von außen nach innen schrauben.
- Fit the screws from the inside outwards on the square bars.
- Fit the screws from the outside inwards on the round bars.
- Sur les fers carrés, visser la vis de l'intérieur vers l'extérieur.
- Sur les fers ronds, visser la vis de l'extérieur vers l'intérieur.

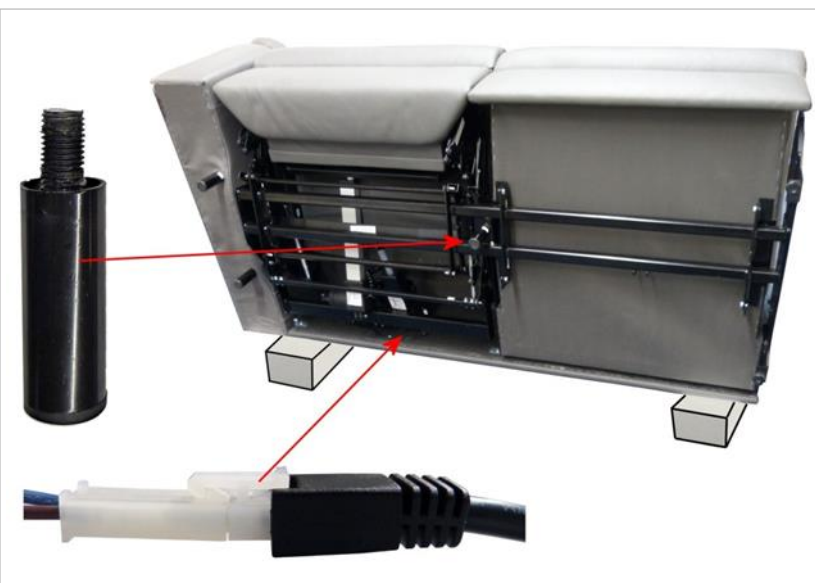

- Stecker verbinden
- Stützfuß eindrehen
- Connect plug
- Screw in the support foot
- Connecter la fiche
- Visser le pied de support

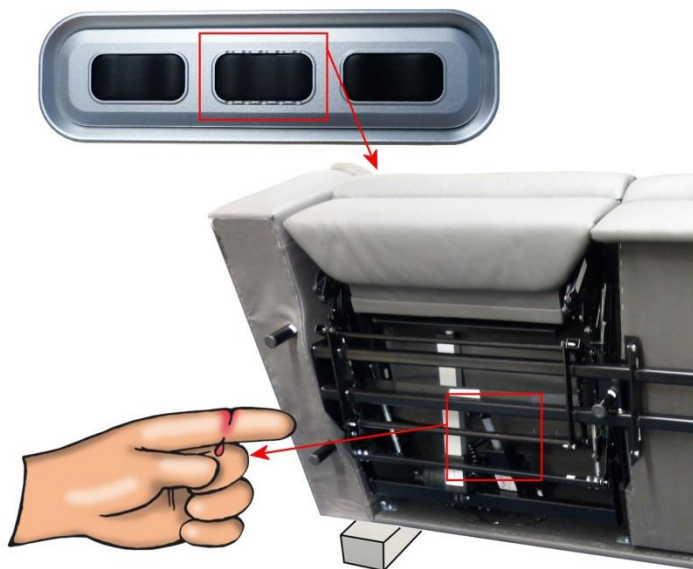

- Absenkmotor mit der mittleren Tastenfunktion in Position fahren.
- **Vorsicht Verletzungsgefahr**
- Move lowering motor into position using the middle button.
- **Caution: Risk of injury**
- Placer le moteur d'abaissement en position à l'aide du bouton central.
- **Prudence : risque de blessure**

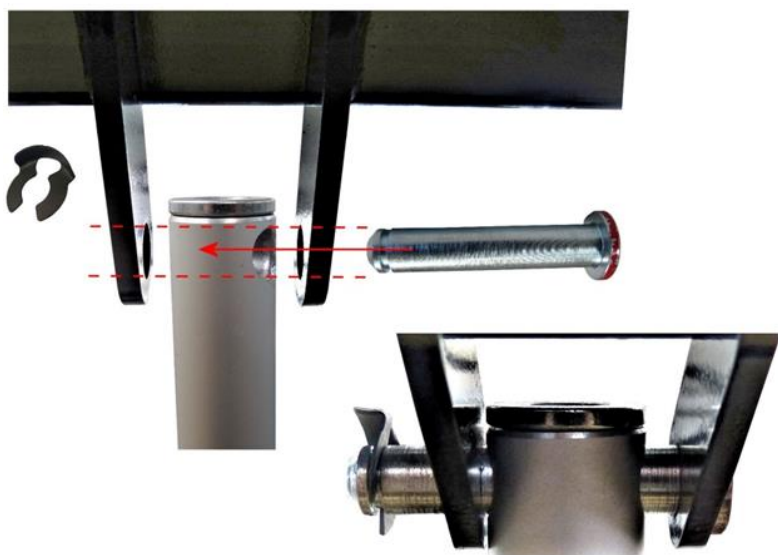


- Den Absenkmotor an der markierten Strebe fahren bis Bohrung von Motor und Beschlag in gleicher Position ist.
- Bolzen durchstecken und anschließend Stecksicherung aufstecken.
- Move the lowering motor by the marked strut, until the holes on the motor and the fitting are aligned.
- Insert the bolt and then fit the fastener.
- Déplacer le moteur d'abaissement sur l'entretoise marquée jusqu'à ce que les perçages du moteur et de la ferrure soient dans la même position.
- Enficher les boulons puis insérer la fixation.


Montage, Assembly, Montage,

mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni	
	L u. P Schraube
	Stütz Fuß ab einer Chassis breite von 1,2 m

Größe / Size / Taille	Nr. / No / N°	Montagezubehör, mounting accessories Matériel de montages
M7 x 60	18133 00	85000 55
85 mm	12080 02	

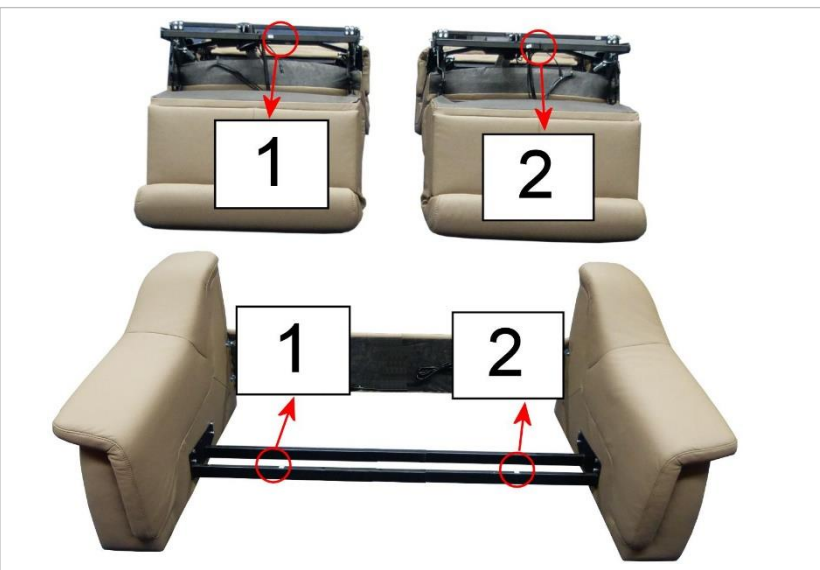

- Wenn vorhanden, die gleichen Aufkleber zum richtigen montieren beachten.
- If present, observe the related stickers for correct mounting.
- S'il y a lieu, observer les mêmes autocollants pour un montage correct.

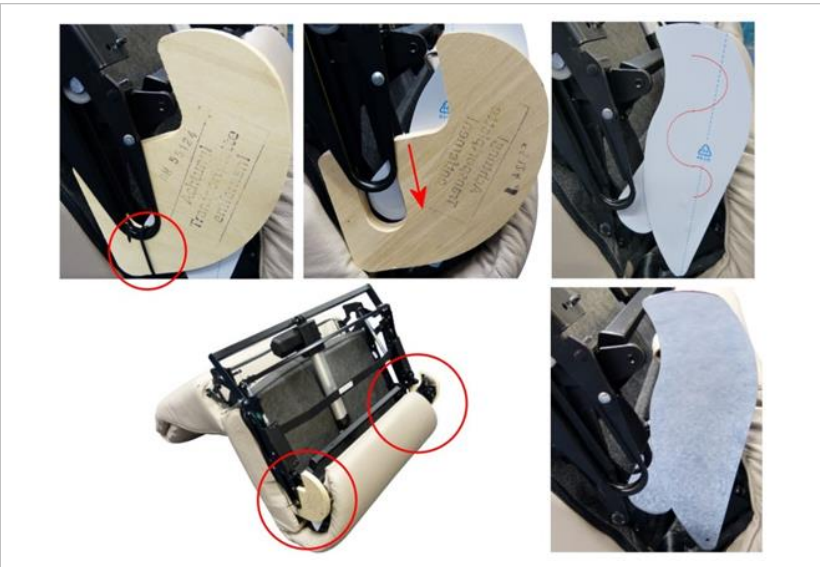

- Wenn vorhanden, Kabelbinder lösen und Transportplatte nach unten schieben.
- Schutzfolie entfernen
- Loosen cable ties, where present, and push transport plate down.
- Remove protective film
- Le cas échéant, retirer les serre-câbles et déplacer la plaque de transport vers le bas.
- Retirer le film de protection




- Netzverbindung herstellen und Kopfstütze nach oben fahren.
- Connect to the mains power supply and move the headrest up.
- Brancher le raccordement secteur et déplacer les appuie-têtes vers le haut.







- Sitzelemente mit 2 Personen in das Chassis einheben.
- Lift the seat element into position in the chassis with 2 people.
- Soulever les éléments d'assise à 2 personnes dans le châssis.




- Führungsbolzen auf beiden Seiten in die vorgesehene Öffnung einführen
- Mitgelieferte Schrauben durch das Chassis mit der Sitz-Rückeneinheit auf beiden Seiten verschrauben
- Insert guide bolts into the designated holes on both sides
- Screw enclosed bolts through the chassis into the seat back unit on both sides
- Insérer les boulons de guidage des deux côtés dans l'ouverture prévue
- Visser les vis fournies dans le châssis avec l'unité assise-dossier B des deux côtés

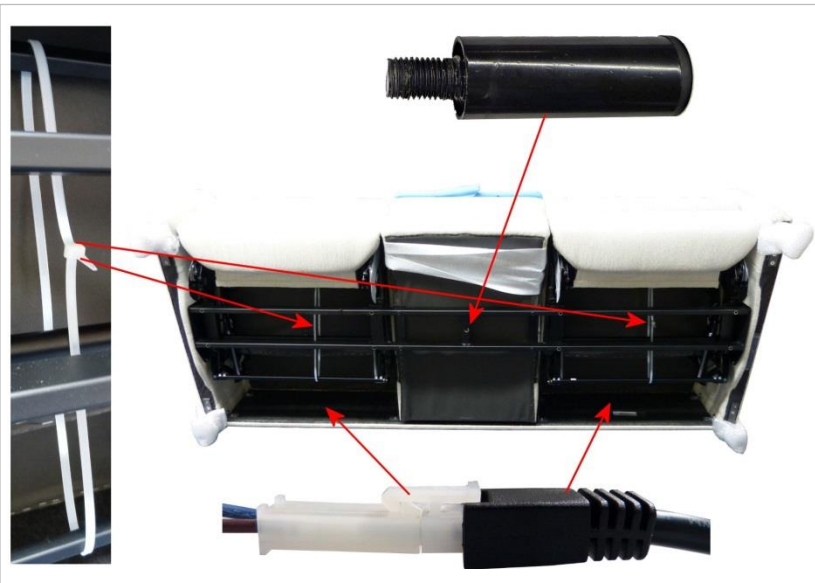

- Kabelbinder entfernen, Stützfuß montieren und Stecker verbinden.
- Remove the cable ties, fit the support foot and connect the plug.
- Retirer l'attache de câble, monter le pied de support et connecter la fiche.



Montage, Assembly, Montage,

mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni		Größe / Size / Taille	Nr. / No / N°	Montagezubehör, mounting accessories Matériel de montages
	Hülsenmutter	M8	29719 00	85004 55
	Gewindesttift	M8	29723 00	
	Unterlegscheibe	40x13	27281 00	

mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni		Größe / Size / Taille	Nr. / No / N°	Montagezubehör, mounting accessories Matériel de montages
	Unterlegscheibe gekappt	40x13	27281 01	85004 55



- Gewindestifte bei den vorgesehenen Bohrungen am Korpus ansetzen.
- Insert grub screws into the designated drilled holes in the body.
- Insérer les tiges filetées dans les perçages prévus sur le corps.

Montagezeit ca. 15 Min.
Assembly time / Temps de montage

LM
29000 19



Datum	Version	Kürzel	Seite
22.11.22	2.2	HR	13/17



- Klappe öffnen und Gewindestifte in die vorgesehenen Bohrungen des Anbauhockers schieben.
- Bezogene Stützplatte nicht entfernen.
- Open the hinged compartment and push the grub screws into the designated holes drilled in the footstool end section.
- Do not remove the covered support plate.
- Ouvrir le rabat et introduire les tiges filetées dans les perçages prévus du pouf d'extrémité.
- Ne pas enlever la plaque de support revêtue.



- Jeweilige Unterlegscheibe und Hülsenmutter in die Bohrungen des Anbauhockers stecken und mit Inbusschlüssel festziehen.
- Insert washers and sleeve nuts into the holes drilled in the footstool end section and tighten with an Allen key.
- Placer la rondelle et l'écrou douille s'y rapportant dans les perçages du pouf d'extrémité puis serrer avec la clé Allen.



Montagezeit ca. 15 Min.
Assembly time / Temps de montage

LM
29000 19




Datum	Version	Kürzel	Seite
22.11.22	2.2	HR	14/17

Funktionskontrolle, Functional check, Contrôle du fonctionnement



- Transportplatte bei allen Elementen entfernen.
- Remove transport plates from all elements.
- Retirer la plaque de transport sur tous les éléments.

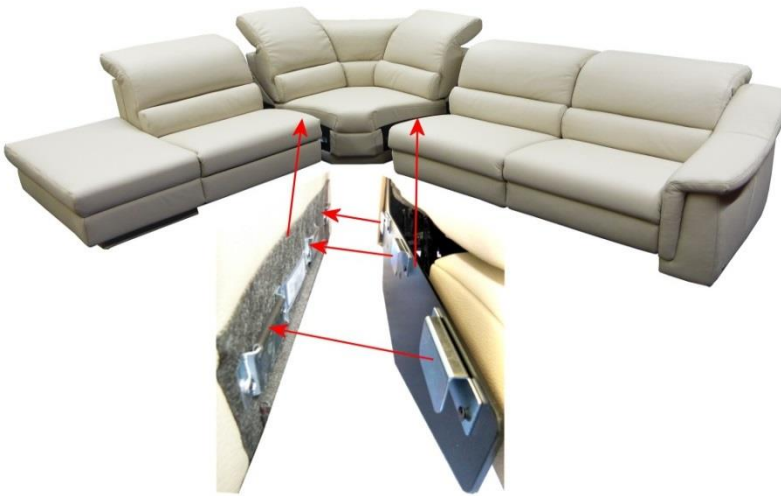


- Bei allen Elementen Haken und Laschen einhängen.
- Engage hooks and lugs on all elements.
- Accrocher les crochets et les attaches sur tous les éléments.




- Alle Stützfüße nachstellen bis Bodenkontakt vorhanden ist, bzw. Spaltmaße anpassen.
- Adjust all support feet until they make contact with the floor and/or adjust the clearances.
- Régler tous les pieds de support jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec le sol ou ajuster l'écartement.




- Netzverbindung herstellen
- Connect to the mains
- Brancher le raccordement secteur

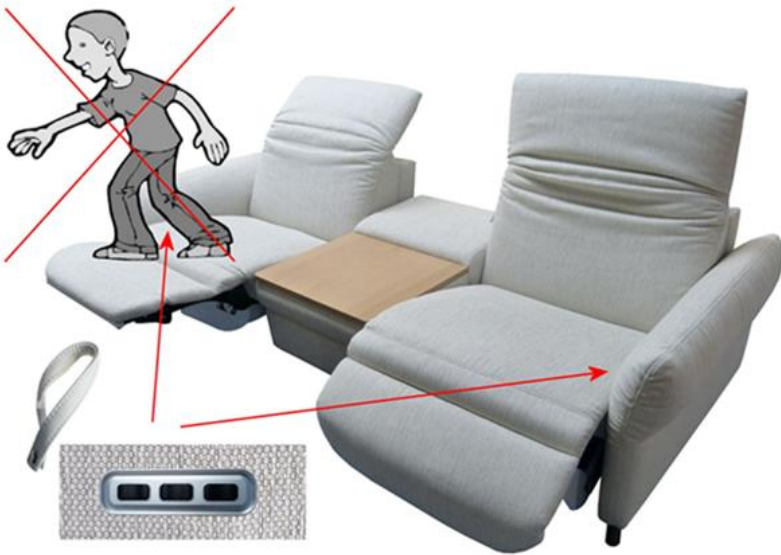

- Funktionskontrolle bei allen Elementen ohne Belastung durchführen
- Überlastungen auf der Beinauflage führen zu Beschädigungen
- Please conduct the function control for all elements without load
- Overloading on the footrest will result in damages
- Tester tous les éléments sans pression
- Une surcharge sur le repose-pieds peut entraîner des dommages

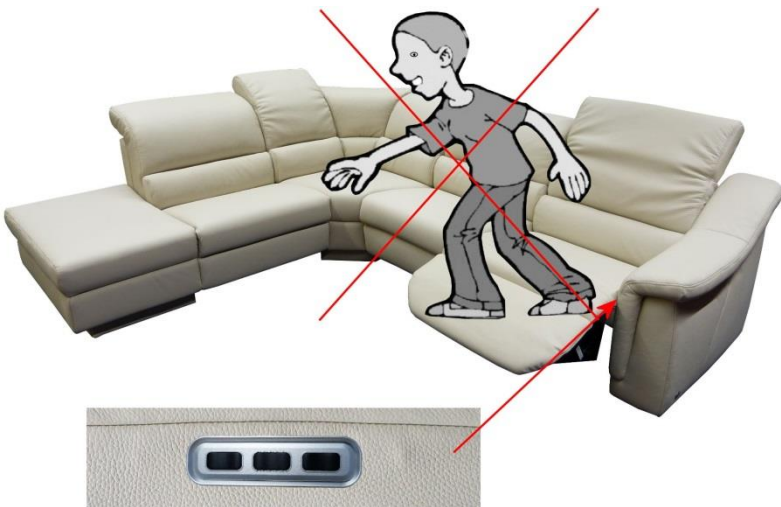

Demontage, Disassembly, Demontage

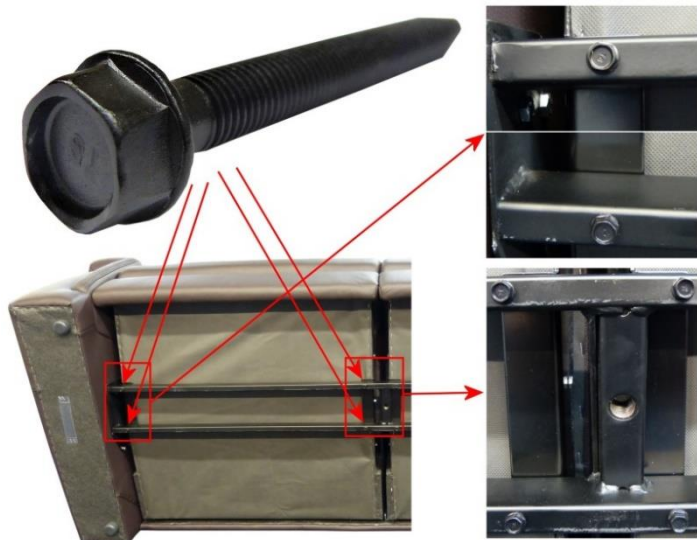

- Jede Sitzeinheit kann einzeln mit lösen der 4 St. L u. P M7 x 60 Schrauben ausgebaut werden.
- Each seat element can be removed individually by loosening the 4 L + P M7 x 60 screws.
- Chaque unité d'assise peut être démontée individuellement en desserrant les 4 vis L + P M7 x 60.



- Jedes Seitenteil kann einzeln mit 4 St. M8x40 Sechskantschrauben am Chassis und mit 2 St. M6x20 Halbrundschrauben an der Rückenblende entfernt werden.
- Each side part can be removed individually with the four M8x40 hex head screws on the chassis and two M6x20 round-head screws on the back panel.
- Chaque partie latérale peut être retirée individuellement avec 4 vis à six pans M8x40 sur le châssis et avec 2 vis semi-circulaires M6x20 sur le cache arrière.